

Cuando el gas se corta repentinamente

▼ En primer lugar, vamos a comprobar la seguridad y la causa del corte de suministro de gas.




En caso de ocurrir un terremoto de intensidad igual o superior a 5, mientras esté utilizando el gas.



En caso de que el gas se esté utilizando continuamente durante un largo tiempo por haberse olvidado de apagar el aparato de gas.




En caso de ocurrir una gran cantidad de fuga de gas por aflojamiento o desprendimiento del tubo de gas.

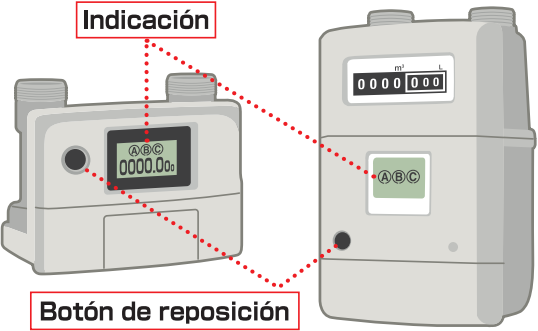


▼ Reposición del medidor de gas

1

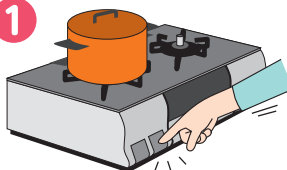


- Cierre todas las válvulas del aparato.
- Verifique que está cerrada la válvula de gas que no está en uso.

2

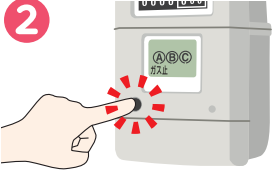


- Presione el botón de reposición del lado izquierdo.
- Desaparece el mensaje “ガス止 (corte del suministro de gas)”

3

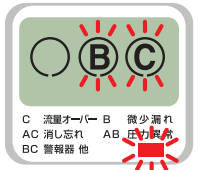

- Parpadean los caracteres alfabéticos en el LCD y la luz.
- Espere **un minuto**.
- * La luz puede estar situada en el botón de reposición.

4

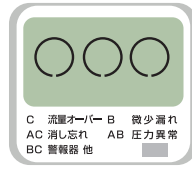


- Desaparecen los caracteres alfabéticos en el LCD y la luz.
- La reposición ha finalizado.
- Puede usarse el gas.

En casos de fugas de gas o si huele a gas, no intente llevar a cabo la reposición y llame a su distribuidor de Gas LP o al contacto de emergencia.

* La función de interrupción del gas no se activa si no se está usando el gas.
* Si no reanuda el suministro de gas después de la reposición, no repita el procedimiento de reposición y solicite inspección a la tienda de gas LP.

Haga revisar sus aparatos de gas después de 10 años.

Los artefactos de gas que llevan mucho tiempo en uso corren el riesgo de sufrir accidentes por el deterioro de sus componentes. Después de 10 años, debe hacer que el artefacto sea revisado por el fabricante o por el distribuidor del aparato de gas.

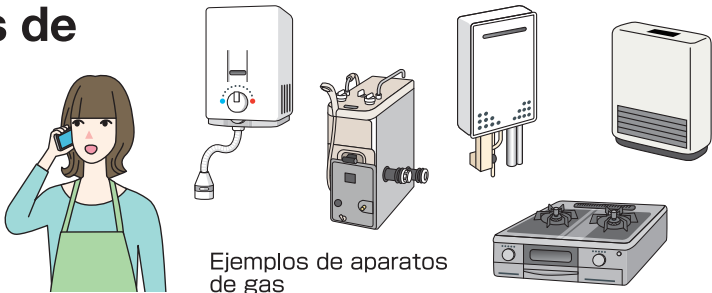

Datos de contacto en una emergencia de GAS LP	Distribuidor de GAS LP
Contacto	
Tel	
El centro de llamadas de emergencia está disponible durante las 24 horas del día.	


Guía de seguridad sobre el GAS LP para el hogar

Para un uso seguro y confiable

Le rogamos guardar esta guía en la cocina, en la sala de estar o en un lugar en donde su familia pueda verla fácilmente.




¿Qué hacer si huele a gas?

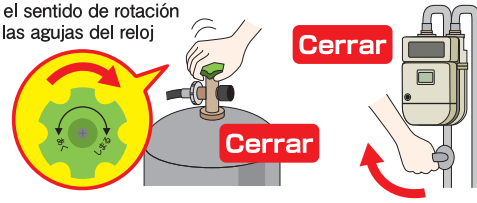- ✓ No use nunca una fuente de ignición
 - 
 - 
 - Prohibición de prender fuego
 - No toque los interruptores de los ventiladores o de iluminación, etc., que se pueden convertir en una fuente de ignición.
- ✓ Abra bien las puertas y las ventanas y haga que el gas salga al exterior.
- ✓ Cierre todas las válvulas de gas y de los aparatos.
 - 
 - 
 - En el sentido de rotación de las agujas del reloj
 - Cerrar
 - Cerrar
 - Preste atención a la posibilidad de una acumulación de gas en lugares bajos debido a que el GAS LP es más pesado que el aire.
 - Cierre sin falta la válvula de gas del medidor o el tapón de válvula.
- ⊙ Si no conoce la ubicación de la válvula del medidor de gas, primero consulte con el establecimiento distribuidor de gas LP.
- ✓ Informe inmediatamente de la fuga de gas
 - 
 - 
 - Siga las instrucciones del personal del contacto de emergencia
 - ⊙ No use el gas hasta confirmar su seguridad.
- ⊙ Le rogamos verificar los datos de contacto de emergencia para el distribuidor de GAS LP para referencia futura.
- ⊙ El centro de llamadas de emergencia está disponible durante las 24 horas del día.

¡Para prevenir la intoxicación por CO!


✓ Verifique la ventilación

- Acostúmbrese a ventilar cuando use gas.

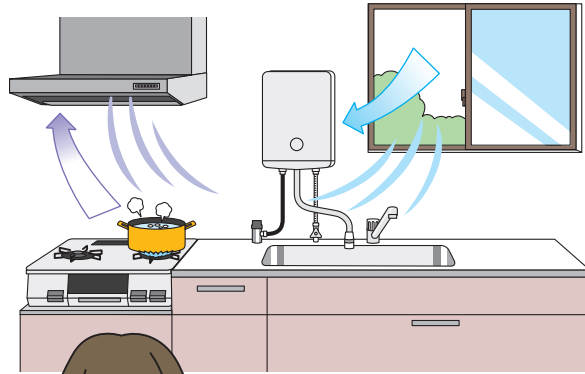


✓ Los aparatos de combustión con admisión/escape desde el exterior

- ¿Está desprendido el tubo de escape?
- ¿Está bloqueada la lumbrera de escape?
- ¿Está el extremo del tubo de escape colocado en el exterior?

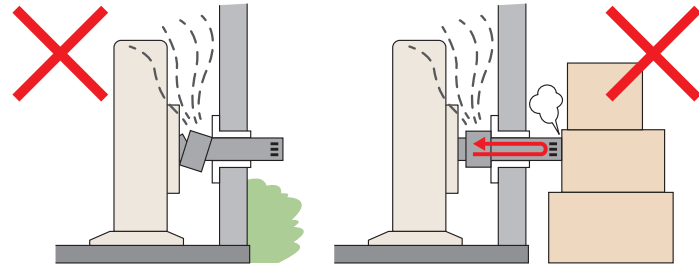

A todas aquellas personas que utilizan estufa y/o calentador de gas con ventilador integrado.

Ventile el cuarto 1-2 veces por hora, abriendo las ventanas.

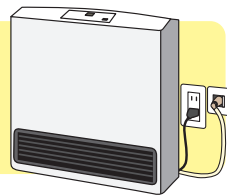

¡Para prevenir los accidentes de fugas de gas!

✓ Verifique el encendido

✓ Apagado que se produce cuando se está cocinando

✓ Encendido/reencendido repetido


- Se han producido accidentes debido a que se ha omitido confirmar el encendido correcto. ¡Asegúrese de realizar una verificación visual!
- Se han producido accidentes debido a que el gas que se acumuló en un aparato después de repetidos intentos de encendido se inflamó. Le rogamos tener cuidado cuando intente un reencendido.

* ¿No están agotadas las pilas?




✓ Válvula de gas que no se utiliza

- ¿Está puesta la perilla en [Cerrar]?
- ¿Está cubierta la válvula de gas con un tapón de caucho?

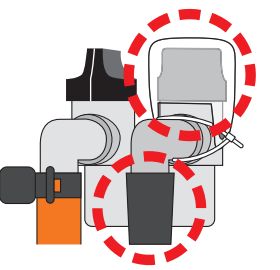

✓ Manguera de caucho

- ¿Hay marcas de quemaduras o grietas?
- ¿Se ha introducido la manguera hasta la línea roja en la válvula de gas?
- ¿Está asegurada con una abrazadera para manguera?

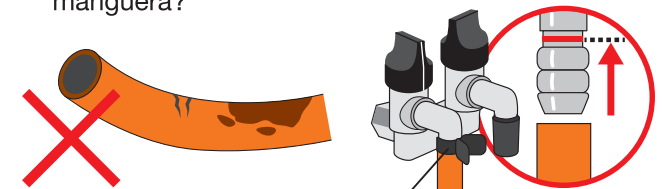

Abrazadera para manguera

Puntos de verificación de seguridad

¿Qué es la intoxicación por monóxido de carbono (CO)?

Si usa un aparato de gas en un ambiente sin suficiente aire (oxígeno), este generará monóxido de carbono debido a una combustión incompleta. El monóxido de carbono es altamente tóxico. Inhalarlo, aunque sea muy poca cantidad, puede provocarle dolor de cabeza, náuseas y, en el peor de los casos, puede quedar inmóvil sin darse cuenta y morir. Se recomienda instalar una alarma de CO.

¡Para estar preparados!

✓ Alarma de CO

✓ Alarma de fugas de gas

- Asegúrese de volver a enchufarlas después de usar el enchufe para otros aparatos como aspiradoras.
- ¿Está desenchufado?




Se recomienda instalar el dispositivo de alarma de gas o CO para mayor tranquilidad, ya que advierten de anomalías del gas con un pitido u otro sonido.

* El intervalo de reemplazo de la alarma es de 5 años.

✓ Bombonas de gas LP

- La distancia desde cualquier fuente de ignición debe ser mayor que 2 m.

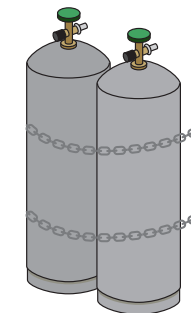

✓ Medidas contra daños causados por la nieve

- Un regulador o medidor de gas se puede dañar debido a la nieve. Rogamos utilizar una cerca para la nieve o verificar el cobertizo de las bombonas.
- Cuando retire la nieve del techo, preste atención para evitar el daño de las instalaciones de GAS LP.



¡Contacte de inmediato en los siguientes casos!

Llama

La llama es inestable

La llama es amarilla

Hay parte sin llama.

Operación

La llama se apaga durante el uso

El encendido es explosivo

El fuego no se extiende suavemente

Difícil de encender

No se enciende

Aparatos

Quema con un ruido anormal

Hay olor a gas

Hay olor a gas de escape durante la operación

Solicite la inspección al fabricante del aparato o a la tienda de GAS LP inmediatamente.